


HP Media Center PC
Quick Setup
Installation Rapide

Copyright © 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Printed in
www.hp.com

1 Keyboard and Mouse
Clavier et souris

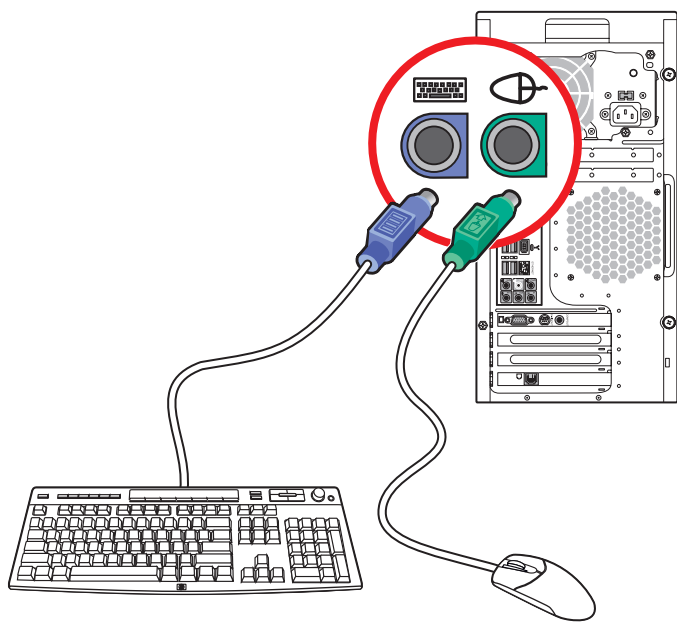


Wireless option

Refer to the setup instructions located in your mouse/receiver box.

Option sans fil


Consultez la notice d'installation dans la boîte de votre souris/récepteur.

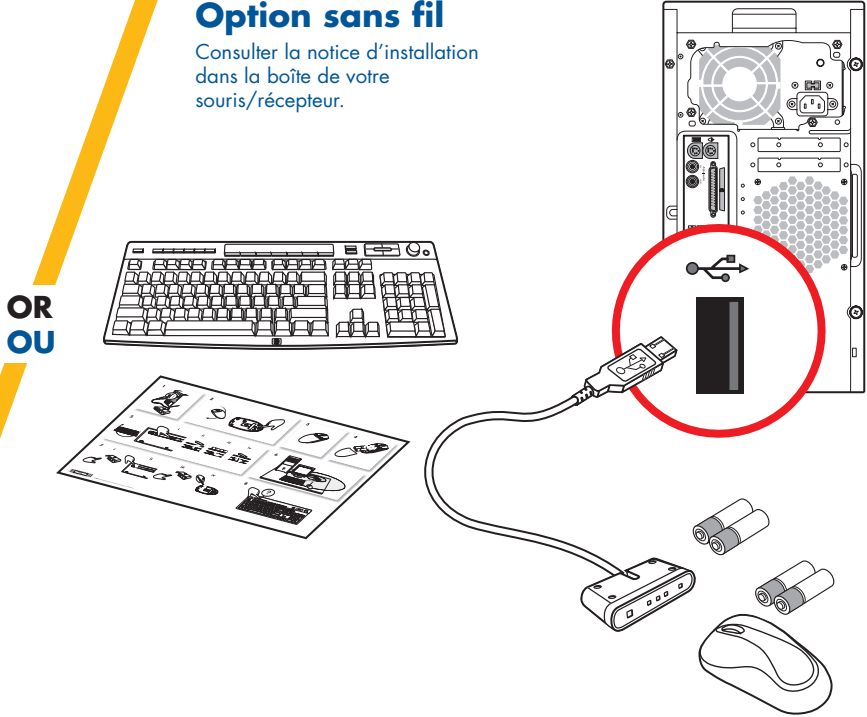

2 Monitor
Moniteur

Refer to setup instructions that came with your monitor. Monitors may be sold separately.


Consultez la notice d'installation livrée avec votre moniteur. Les moniteurs peuvent être vendus séparément.

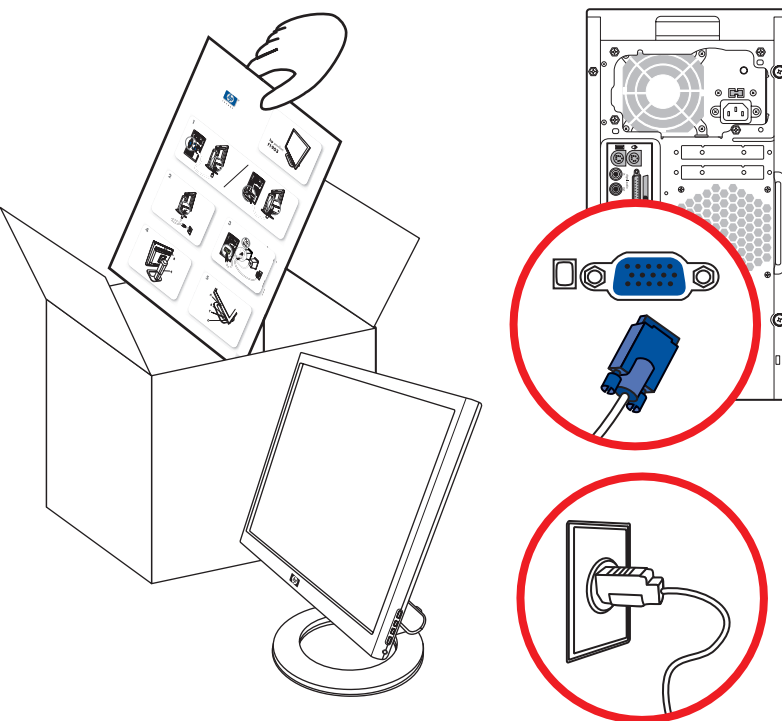

3 Speaker System
Système de haut-parleurs

Refer to the instructions that came with your speakers. Speakers may be sold separately.


Consultez le mode d'emploi four ni avec les haut-parleurs. Les haut-parleurs peuvent être vendus séparément.

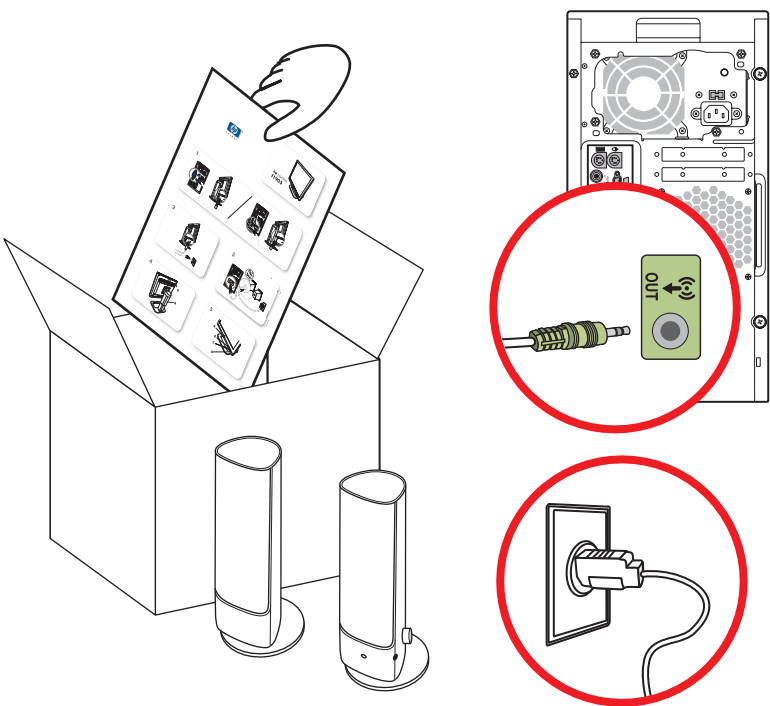

4 TV In
Entrée TV (In)


Connect TV signal to computer

Connectez le signal TV à l'ordinateur

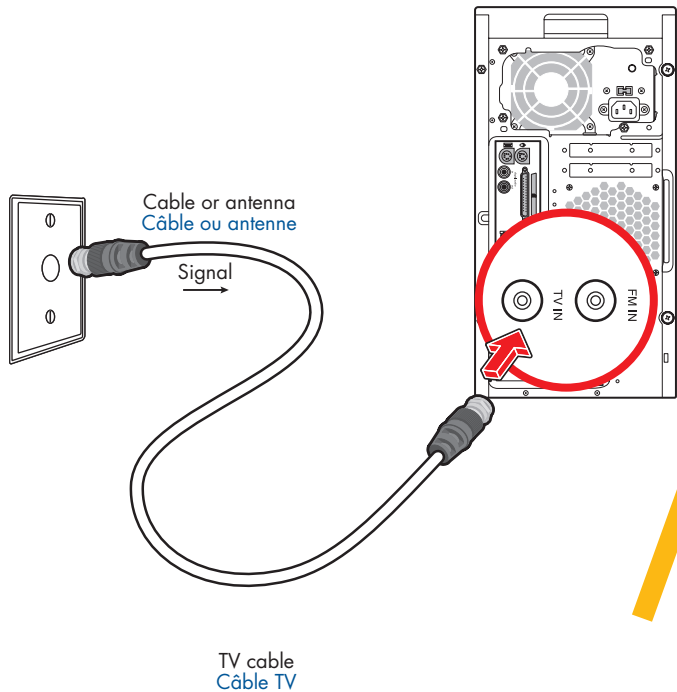

If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the box.


Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite, faites passer le signal à travers le boîtier décodeur.

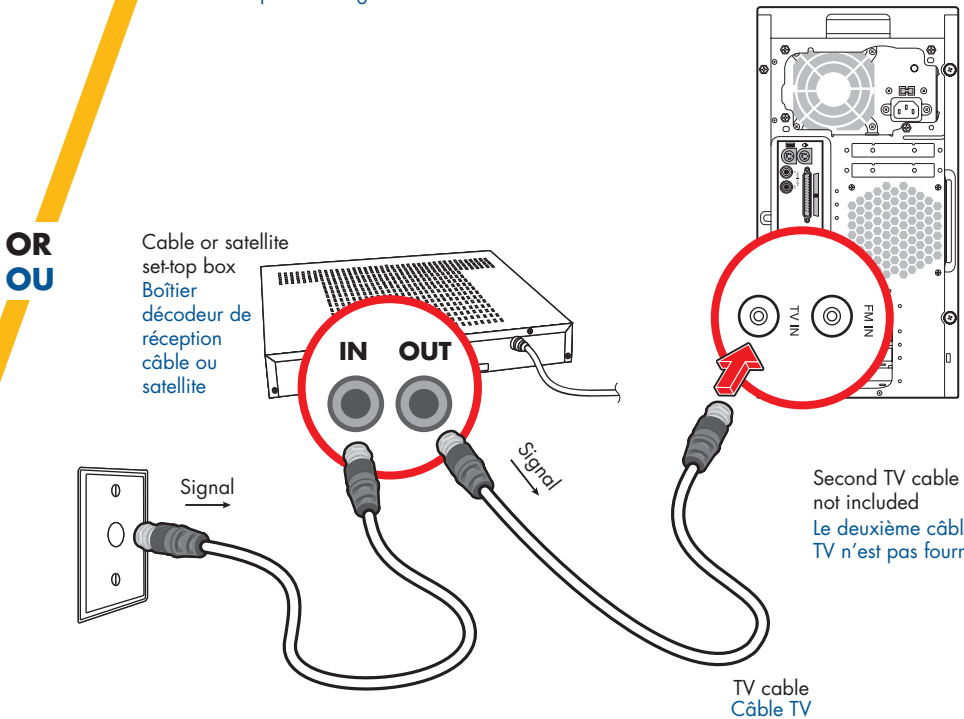

5 TV Out (TV connections are optional)
Sortie TV (Out) (Le raccordement au téléviseur facultatif)

TV signal from computer to TV

Signal TV de l'ordinateur vers le téléviseur

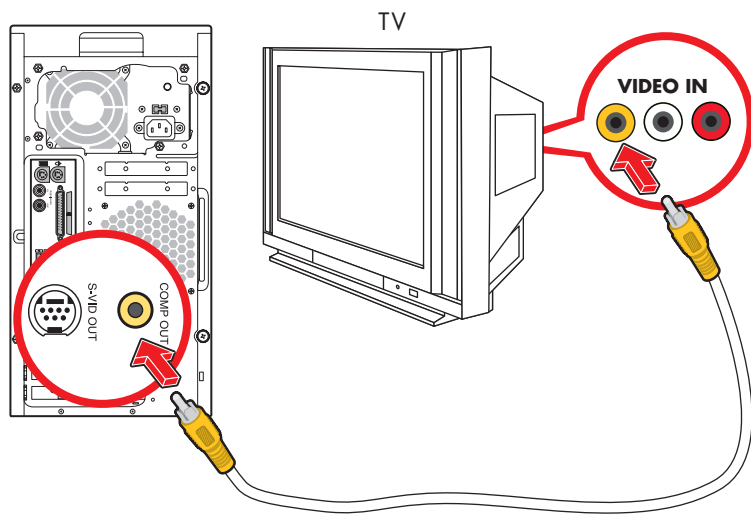


See the user documentation for TV display setup.

Consultez la documentation de l'utilisateur pour la configuration de l'affichage TV.

6 Remote Sensor
Télécapteur


Connect remote control receiver to computer.

Connectez le récepteur de la télécommande à l'ordinateur.

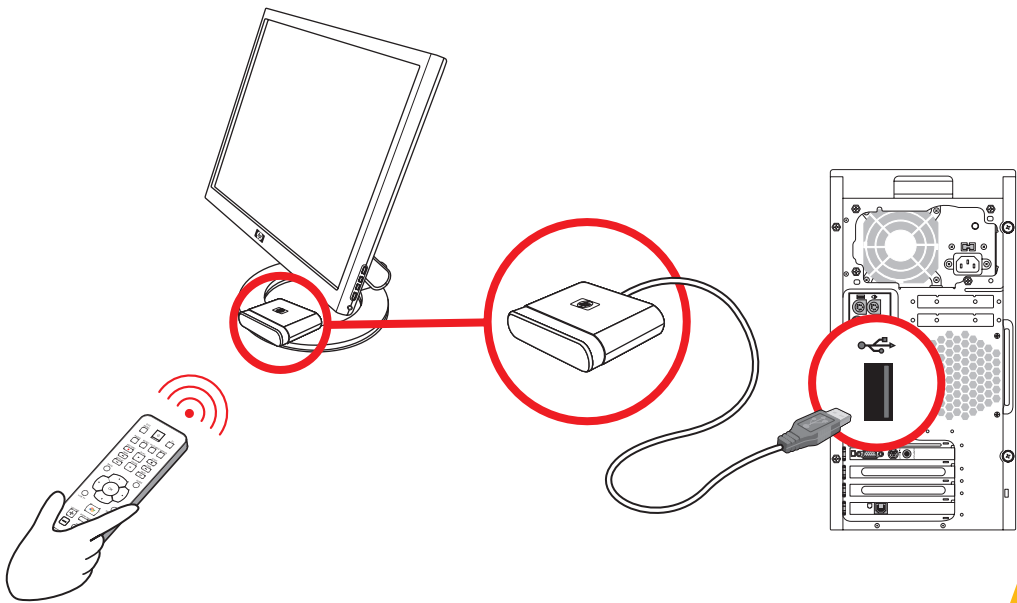

If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the remote sensor control cable.

Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite, faites passer le signal à travers le câble du télécapteur.

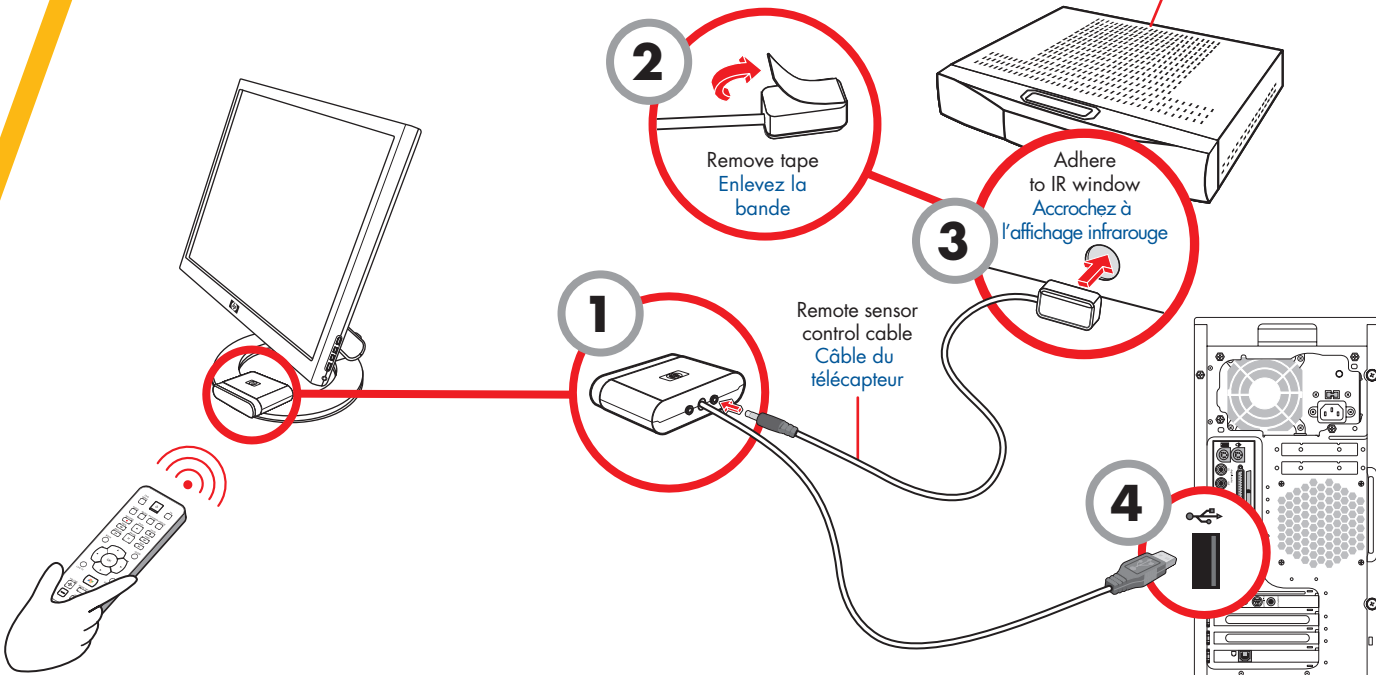

7 Remote Control
Télécommande

Install AA batteries in remote control. Installez les piles AA dans la télécommande.

